

# ランチバッグの作り方



## ★ランチバッグを作る前に

### ✓ 出来上がり寸法

タテ13cm × ヨコ23cm (底面14cm)  
お弁当箱の大きさによって調節してください

### ✓ 接着しやすい素材

綿布・アクリル・フェルトなど  
(ランチバッグ作りには綿布がおすすめです)

### ✓ 用意するもの

接着剤・・・ボンド 裁ほう上手  
生地・・・約27cm × 約47cm  
紐・・・約60cmのアクリ紐2本 (120cm)  
用具・・・ハサミ・アイロン・アイロン台・あて布


cm 作り方のなかにてでくる数字の単位はすべて [cm] です

作り方に  
出てくる  
マーク


- アイロンで  
折り目をつける
- 接着剤を  
塗る所
- あて布をしてアイロンの  
中温(140~160℃)で圧着する

## ★ランチバッグの作り方

### ① 布を裁断します 本体・・・27×47 (cm)

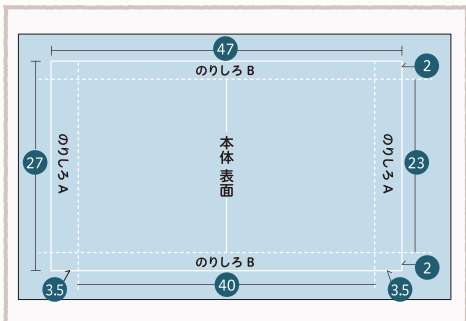


### ② 「のりしろ A」に折り目をつけます

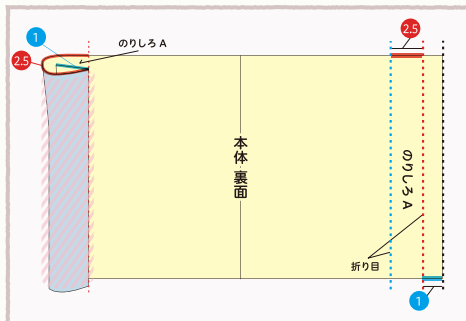


のりしろAの青線と赤線部分を折り、アイロンで折り目をつけます

### ③ 「のりしろ B」に折り目をつけます

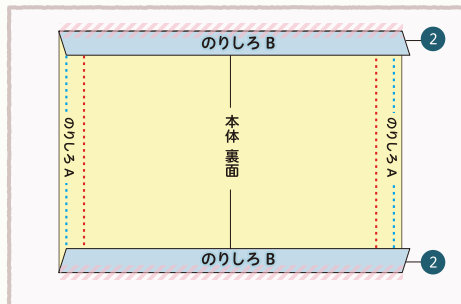


のりしろB(端から2cm)を折り、アイロンで折り目をつけます。その際にのりしろAは折らずに開いておいてください

### ⑤ 接着剤をぬる範囲に印をつけます

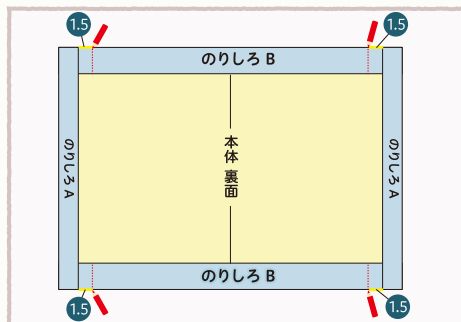


のりしろBの上のにりしろAの折返しから1.5cmのところに印をつけます(4ヶ所)

### ④ 「のりしろ A」の一部を接着します

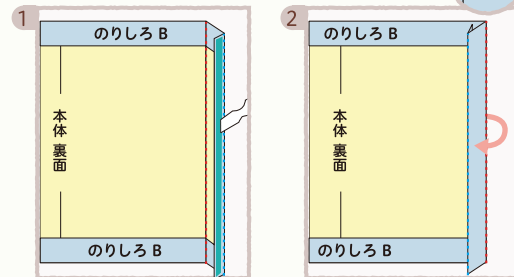

のりしろAの青線までの部分に接着剤を塗り、折り返して接着します


### ⑥ 本体の脇を接着します

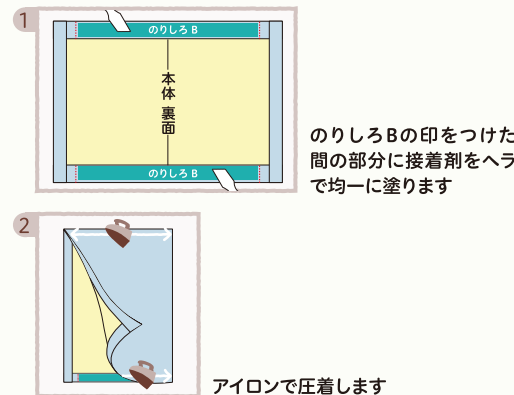

のりしろBの印をつけた間の部分に接着剤をへらで均一に塗ります

アイロンで圧着します

### ⑦ マチ(底部分)を作ります

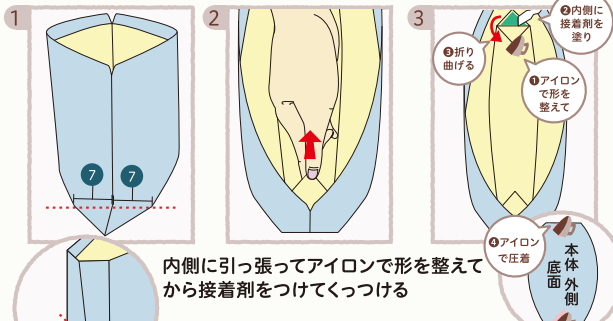

内側に引っ張ってアイロンで形を整えてから接着剤をつけてくっつける

ナナメ横から見た図

### ⑧ ひもを通して完成です

