

縫わずに手作り!

マルチバッグの作り方



★マルチバッグを作る前に

✓出来上がり寸法

タテ32cm × ヨコ67cm

✪ 接着しやすい素材

綿布・アクリル・フェルトなど
※薄手の生地は染み出して汚れるので
使用しないでください

✓用意するもの

接着剤…**ボンド裁ほう上手**

生地…【本体生地】50cm×90cm

※2枚の生地を
用意します

【柄生地】45cm×90cm

(ポケット・中仕切りなど)

テープ…25mm幅×40cmを2本(持ち手に使用)

面ファスナー…25mm幅×8cmを2本

用具…ハサミ・アイロン・アイロン台・あて布・定規

※汚れ防止として、作業台には布や紙、アイロン台には布をひいてください

★まっすぐに塗るコツ!


「裁ほう上手®」を塗り広げる時に、紙をあてて塗り広げると
接着面がまっすぐなラインになるよ!



★マルチバッグの作り方

■ 接着剤を塗る所 ■ cm 作り方のなかにでてくる数字の単位はすべて【cm】です

① 材料をそろえ布を裁断する

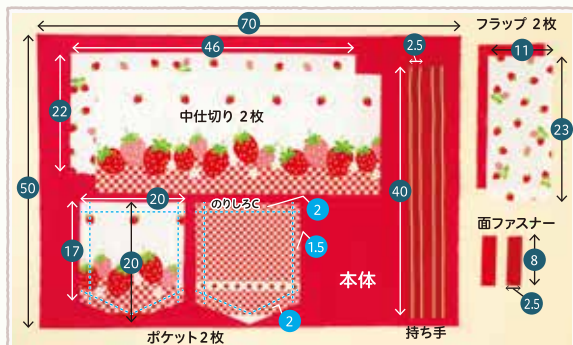


本体には帆布など厚手の生地が、中仕切りやポケットには中くらいの厚さの綿布などがおすすめです。

② 中仕切りの布端を処理する



中仕切りの長い辺の布端の辺に1cmののりしろを作り、「裁ほう上手®」で接着します。

③ 本体に折り目をつける

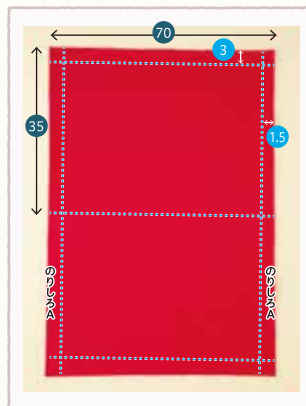

折り線部分にアイロンをあて、折り目を
しっかりとつける。

④ 中仕切りと本体脇を接着する



のりしろAを折り返した間に中仕切りを
並べ、短い辺の端を「裁ほう上手®」
で接着する。



のりしろAに「裁ほう上手®」を塗り、付
属のヘラで均一にのばす。



アイロンは、あて布をして中温で
15～20秒、アイロンを動かさず、
また押しさえつけず軽くあてます。

本体を半分に折り、あて布をしてアイ
ロンをあてる。

⑤ 袋口を接着する



折り目をつけたのりしろBを内側に折
りこみ、「裁ほう上手®」を裏側に塗り、
アイロンをあてる。

⑥ 持ち手をつける




持ち手を袋口の内側に接着する。
※接着強さを出すために、必ず接着
する面同士に「裁ほう上手®」を塗って
はりあわせる。

⑦ 本体にポケットをつける



ポケットは上部ののりしろCを内側に折
り返して接着し、左右と底辺の折り目
をつけ、「裁ほう上手®」で本体に接着
する。

⑧ 本体にフラップをつける

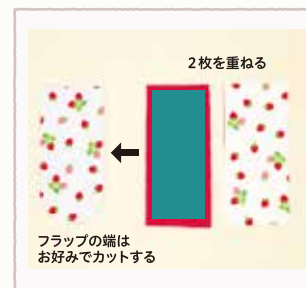

フラップ用の布1枚に「裁ほう上手®」を塗り、もう1枚を重ねて接着。
それを本体のポケットのない側に接着し、アイロンをあてる。



⑨ 面ファスナーをつける



フラップと本体に、面ファス
ナーの向きが十字になるよう
に「裁ほう上手®」で接着する。

