

# 移動ポケットの作り方



## ★ 移動ポケットを作る前に

### ✓ 出来上がり寸法

タテ約10cm × 約ヨコ12cm

### 👉 接着しやすい素材

綿布・アクリル・フェルトなど

## ✓ 用意するもの

接着剤・・・ボンド 裁ほう上手

生地・・・【本体 A】 約27cm × 約15cm

※2枚の生地を用意します 【本体 B】 約37cm × 約15cm

綾テープ・・・2cm幅 × 15cm

面ファスナー・・・2.5cm幅 × 2cm

ポケットバッグ用クリップ・・・2個

用具・・・アイロン・アイロン台・あて布

cm 作り方のなかにてくる数字の単位はすべて【cm】です

アイロンで折り目をつける

接着剤を塗る所


あて布をしてアイロンの中温(140\_160℃)で圧着する

## ★ 移動ポケットの作り方


### ① 布を裁断します

本体 A・・・27×15 (cm)

本体 B・・・37×15 (cm)

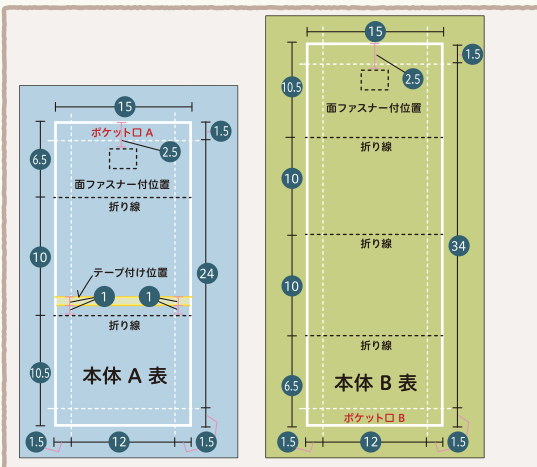


### ② ポケット口を折る

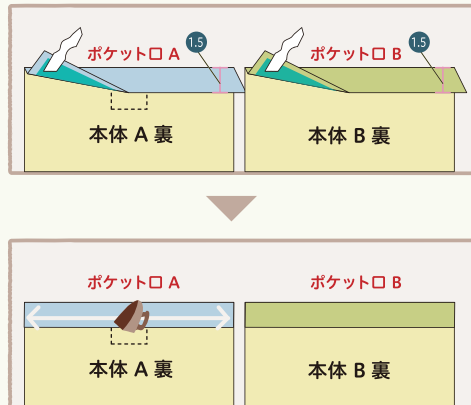


ポケット口A、Bののりしろ1.5cmを二つ折りにして、裁ほう上手をぬり、アイロンで圧着します。

### ③ 綾テープを二つ折りにする

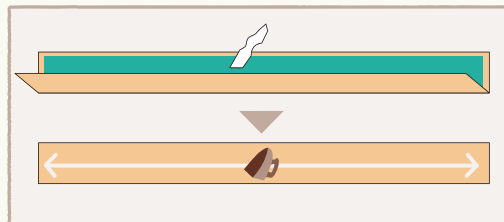


綾テープを半分に二つ折りにして、裁ほう上手をぬり、アイロンで圧着します。

### ④ 綾テープを本体 A に接着する

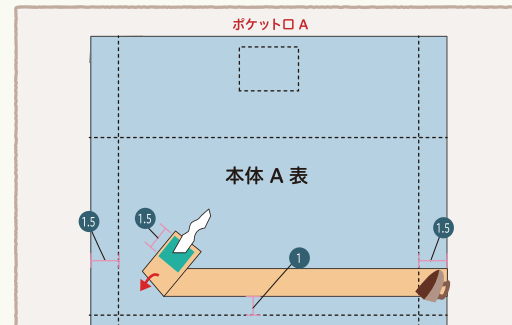


本体Aのテープ付け位置に綾テープを合わせて、のりしろだけに裁ほう上手をぬり、アイロンで圧着します。

### ⑤ 本体 A と B を接着します

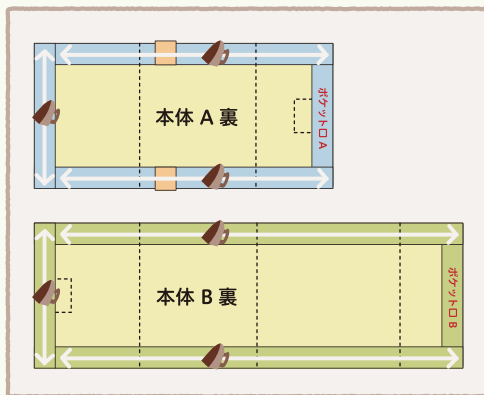


のりしろ1.5cmをアイロンで二つ折りにします。

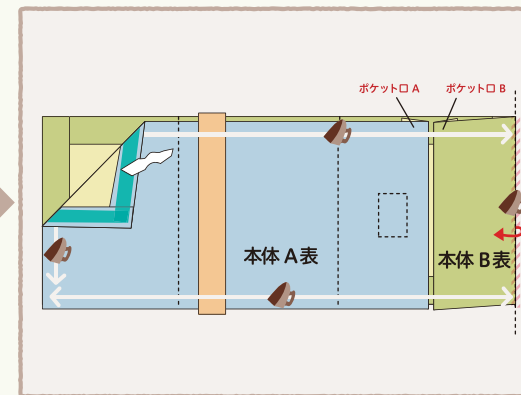


本体Aと本体Bののりしろ同士を合わせて、裁ほう上手をぬり、アイロンで圧着します。

### ⑥ 折り線で折ってのりしろを接着します

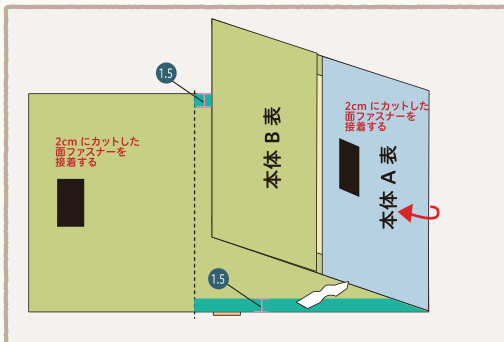

のりしろ1.5cmをアイロンで二つ折りにし、2cmにカットした面ファスナーを接着します。

### ⑦ クリップを取り付けます

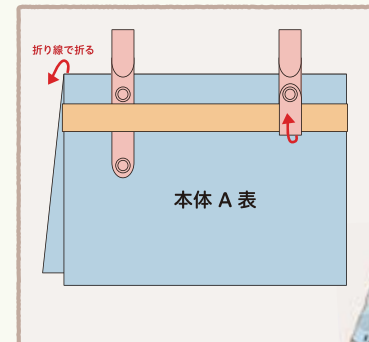

ポケットバッグ用クリップを取り付けて完成です!

できあがり!

