

リコーダー入れの作り方



★リコーダー入れを作る前に

✓出来上がり寸法

タテ38cm × ヨコ8cm
(ひもは含みません)

✗接着しやすい素材

綿布・アクリル・フェルトなど

✓用意するもの

接着剤…ボンド 裁ほう上手

生地…44cm × 20cm

丸紐 (細タイプ)…太さ 0.4cm / 長さ 35cm

ストッパー…1個

用具…ハサミ・アイロン・アイロン台・あて布・
定規・ひも通し

cm 作り方のなかにてくる数字の単位はすべて【cm】です


アイロンで
折り目をつける

接着剤を
塗る所


あて布をしてアイロンの
中温 (140_160℃) で圧着する

★リコーダー入れの作り方

1 布を裁断します

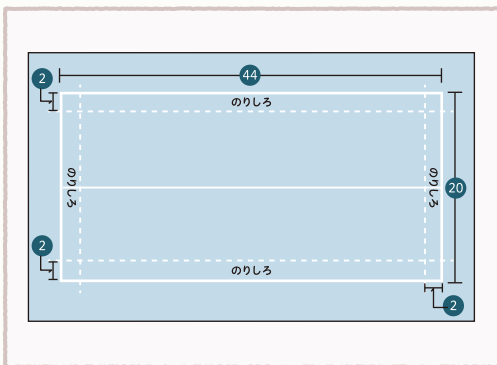


2 上下に折り目をつけます

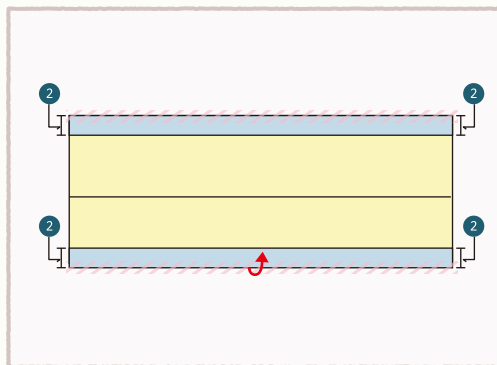


上下ののりしろを折り、アイロンで折り目をつけます。

3 折り目をつけます

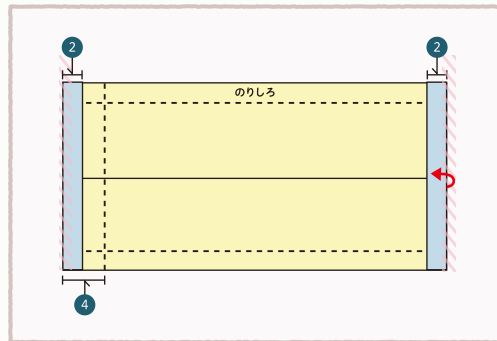


一旦開き、左に2ヶ所、右に1ヶ所折り目をつけます。

4 切れ目をいれます

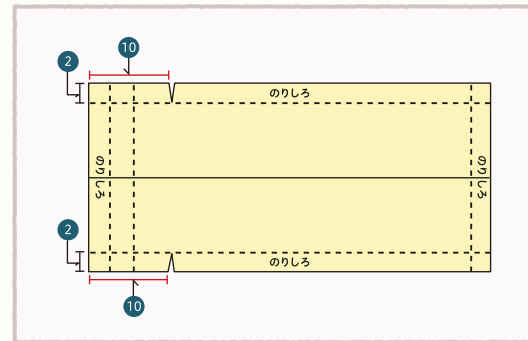


一旦開き、左側の上下2ヶ所に2cmの切れ込みを入れます。

5 切れ目を接着します

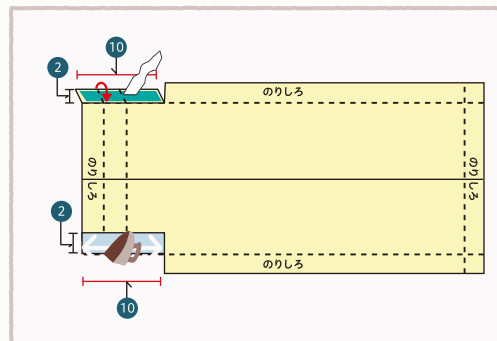


切れ込みを入れた左側の上下2ヶ所の、のりしろに裁ほう上手をぬり、アイロンで圧着します。

4 左側を接着します

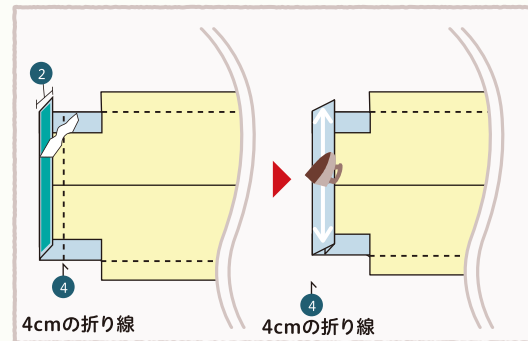


左側2cmの、のりしろに裁ほう上手をぬり、4cmの折り線で折り、アイロンで圧着します。

6 緑色部分を接着します

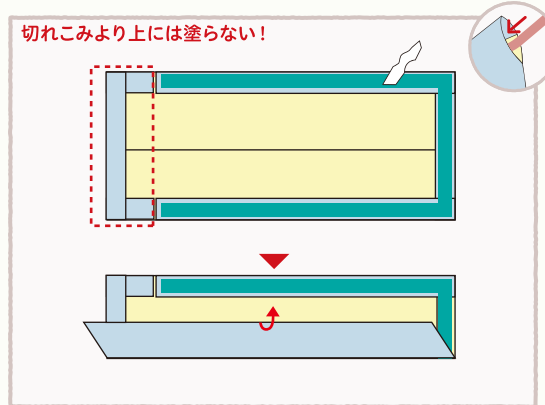

図の緑色部分の、のりしろに裁ほう上手をぬり、中心で折りアイロンで圧着します。
ひもを通してからストッパーを取付けます。

ストッパーの取付方

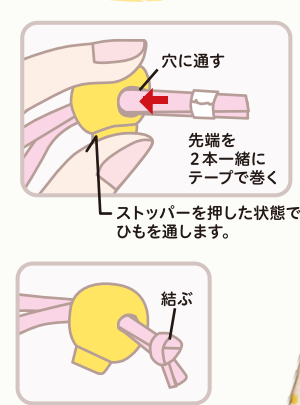

できあがり♪



ひもの長さを調整する時は、パネを押さえて動かします。