



# カンタン スソ上げ方法



## ★スソ上げをする前に

### ☑用意するもの

接着剤・・・ボンド 裁ほう上手

(ズボン1本分(3cm幅の場合)で約6g使用。)



用 具・・・アイロン・アイロン台・あて布(タオルなどでも可)・スソ上げしたいズボンやスカート

### ✕スソ上げできない素材


- スーツなどの薄手の生地(シミの原因になります)
- 織り目の粗い生地
- はっ水加工など特殊加工を施した生地

- 熱に弱い生地
- 凹凸のある生地
- 毛足の長い生地
- 高価格品(スーツ・ドレス等)
- ★ おすすめはデニム生地や薄い色の綿ズボンです

## ★～ズボン編～


作り方に出てくるマーク  
 アイロンで折り目をつける  
 接着剤を塗る所

### ①ズボンにアイロンをかけ、折り目をつけます

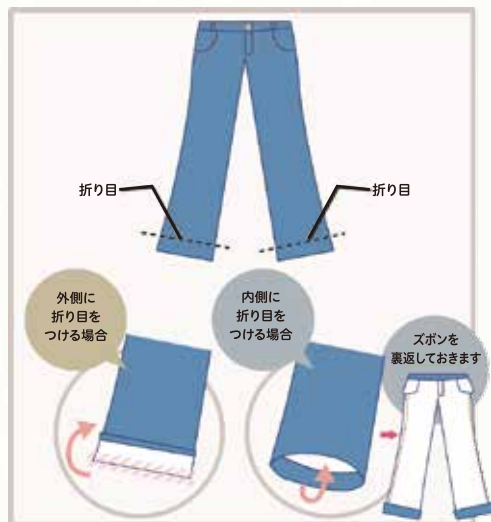


ズボンのスソを上げたい分だけ折り、アイロンでしっかりと折り目を付けます。

### ②半周分、裁ほう上手をぬります

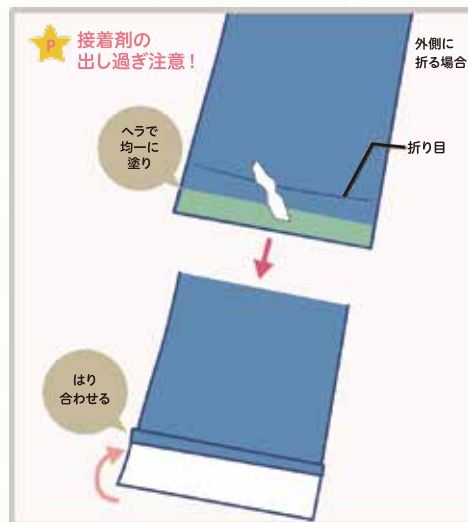

一旦開き、ズボンの折った方の内側半周部分に「裁ほう上手」を塗ります。塗り終わったら、付属のへらで均一に塗り、はり合わせます。

### ③アイロンをあてます

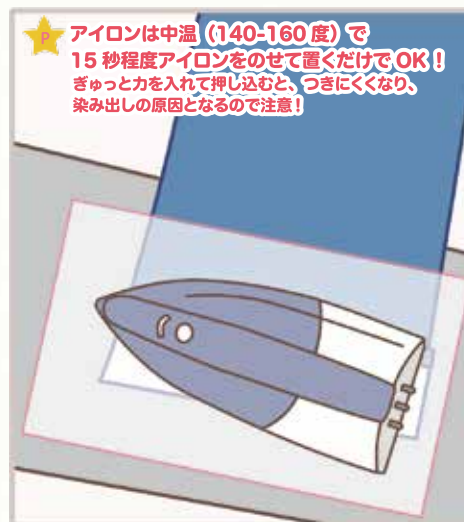

はり合わせたら、上から当て布をし、アイロンをあてます。

### ④残りの半周分も接着し、完成



アイロンを当てた部分が冷めたことを確認した後、残りの半周分も裁ほう上手を塗り、アイロンで圧着します。裏返していた場合は、表に戻して完成!