

手すり足元部の補修に

ボンド TS-RMグラウト®工法

「ボンド TS-RMグラウト工法」は、手すり足元部を補修するための高流動エポキシ樹脂モルタル注入工法です。

従来のエポキシ樹脂モルタルの流動性を改善したことで、安定した充てん接着性能を発揮します。

工法の概要・特長

概要

手すり支柱足元においては金属製の中空支柱内に滞留している水が経年劣化を促進し、金属の腐食が進行します。この状態を放置しておくとしすり足元の強度が低下し、墜落防止機能が損なわれる危険性が生じます。

「ボンド TS-RMグラウト工法」は手すり支柱足元の中空支柱内部へ、滞留している水を除去しながらエポキシ樹脂モルタルを充てんすることにより、経年劣化の進行を抑制し補強する工法です。

特長

- エポキシ樹脂モルタルの特性(反応熱の抑制効果、低収縮、充てん接着性、高強度)を保持し、注入施工性に優れ、手すり支柱が補強されます。
- 湿潤面や水中下においても施工が可能なエポキシ樹脂を使用することにより、水が滞留している箇所でも施工が可能です。
- 中空支柱の底部より滞留水を置換しながら注入すると共に、滞留水を注入口より排水するため、施工前に滞留水を除去せずに施工ができます。
- 施工後、注入口を排水口として使用することにより、将来における水の滞留を防止します。
- 施工時、足場を必要としません。ベランダ側から施工が可能で、工期も短縮されます。

使用材料

使用材料

- ボンド RM-2300J(S・W)
[ボンド E2300J(S・W) : ボンド RM 骨材]

性状

項目	品名	ボンド E2300J(S・W)		ボンド RM骨材
		主剤	硬化剤	
主成分		エポキシ樹脂	ポリアミン類 ポリチオール	特殊骨剤
外観		淡黄色透明液体	褐色透明液体	ベージュ粉体
標準配合比(質量比)		2kg	1kg	3kg
ボンド E2300J(S・W) : ボンド RM 骨材=1 : 1				

使用方法

- 「ボンド E2300J」の主剤と硬化剤を2:1(質量比)の配合で計量し、十分に混合攪拌したのち、「ボンド RM骨材」を規定量投入し、混合してご使用ください。
- 一度に混合する量は、可使時間以内に使いきれの量にしてください。
- 器具類に付着した樹脂は、硬化する前に有機溶剤で拭き取ってください。
- 施工後24時間以上の養生が必要です。養生にあたっては、過度の振動、衝撃、水分などを与えないように注意してください。
- 低温時は硬化が著しく遅れます。原則として5℃以上の環境で使用してください。

BOND BEST SYSTEM-INFORMATION

技術データ

試験項目	試験方法	測定条件	社内規格値
比重	JIS K 7112	20℃、7日	1.60 ± 0.20
混合物粘度	JIS K 6833	20℃	8000±3000mPa·s
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	20℃、7日	60N/mm ² 以上
引張強さ	JIS K 7203	20℃、7日	20N/mm ² 以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	20℃、7日	10N/mm ² 以上

使用する材料は「一般財団法人 ベターリビング」が中心となってまとめられた『剥落防止手すり劣化対策検討委員会』において充てん状況、浸透状況について検証され良好と判断されております。

梱包容量

品名	容量	
ボンド E2300J(S・W)	15kgセット	主剤:10kg 硬化剤:5kg
ボンド RM骨材	15kg袋	

注入施工例

施工手順

①支柱への穴あけ

手すり強度に影響の少ない穴あけ位置

支柱下部へ穴をあける場合は、支柱の見込み面(側面)の図芯位置(見込み幅の中央)とし、躯体より30mm以上の高さにあける。

支柱にあける穴は、強度への影響を考慮してφ10mm以下とする。

②充てん材の注入


規定の配合比で混合したエポキシ樹脂モルタルを注入する。

注入器具(ボンドシリンダーセット や コーキングガン など)の先端に可とう性のチューブ(外径 φ8mm程度)を取り付ける。

チューブの先端を支柱内部の底部に臨ませ、底部よりエポキシ樹脂モルタルを充てんする。

支柱内部に滞留している水は注入したエポキシ樹脂モルタルにより置換され注入口周辺より排出される。

注入材は、注入後安定するまでに躯体のひび割れ等に浸透して目減りすることがあり、目減りした場合は継ぎ足す等して注入穴の下端まで注入するようにする。

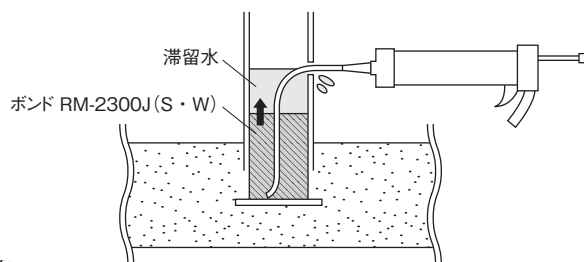

③支柱にあけた穴の処理

支柱にあけた穴は、気圧差による水の吸い込みを防ぐと共に、支柱内の乾燥を維持し、排水口として使用するために、穴小口の防錆処理を行った上で開放のままとする。

※使用材料の安全性について、より詳細な情報はSDSをお読みください。

※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。

※本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいませよう願いたします。

(記載の性状などは2021年7月現在のものです。不明の点はお問い合わせ願います。)

※国際単位系(SI)による数値の換算は、1kgf=9.8N、1cP=1mPa·s、1kgf·cm=9.8×10⁻²J、1MPa=1N/mm²です。1N/mm²は約10.2kgf/cm²に相当します。

コニシ株式会社 <http://www.bond.co.jp>

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ

本社 / 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 ☎541-0045 TEL.06(6228)2961
関東支社 / 埼玉県さいたま市桜区西堀5-3-35 ☎338-0832 TEL.048(637)9950

名古屋支店 / 愛知県名古屋市中区新栄町2-4 ☎460-0004 TEL.052(217)8624
福岡支店 / 福岡県福岡市南区清水3-24-24 ☎815-0031 TEL.092(551)1764
横浜支店 / 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12 ☎222-0033 TEL.045(514)2450
札幌支店 / 北海道札幌市東区北八条東3-1-1 ☎060-0908 TEL.011(731)0351
仙台営業所 / 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 ☎981-3133 TEL.022(342)1393
新潟営業所 / 新潟県新潟市中央区上大川前通一番町154 ☎951-8068 TEL.025(367)5050
前橋営業所 / 群馬県前橋市大友町1-11-10 ☎371-0847 TEL.027(289)8313
栃木営業所 / 栃木県下野市柴262-9 ☎329-0412 TEL.0285(43)1511
千葉営業所 / 千葉県千葉市中央区松波2-13-20 ☎260-0044 TEL.043(305)5970
静岡営業所 / 静岡県静岡市駿河区曲金6-6-41 ☎422-8006 TEL.054(654)2552
金沢営業所 / 石川県金沢市駅西本町3-16-11 ☎920-0025 TEL.076(223)1565
滋賀営業所 / 滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-12 ☎528-0061 TEL.0748(70)5577
姫路営業所 / 兵庫県姫路市飾磨区下野田2-267-7 ☎672-8044 TEL.079(235)1021
高松営業所 / 香川県高松市天神前10-1 ☎760-0018 TEL.087(835)2020
広島営業所 / 広島県広島市佐伯区五日市中央2-10-5 ☎731-5128 TEL.082(208)1201
沖縄営業所 / 沖縄県那覇市真嘉比3-19-35 ☎902-0068 TEL.098(884)7521